

MS-0031 スライド延長ブレーキ

取扱説明書


この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意・警告

- ・本製品は指定された機種・駐车用ブレーキ以外には取り付けしないでください。
- ・本製品の取り付けは、平坦な場所で行ってください。
- ・延長レバー本体ならびに本体カバーを取り外した状態では、使用しないでください。
- ・取付部にゆりみがないか、定期的に点検してください。
- ・延長レバーの長さを変更する際、レバーのすき間に指など入れないようにご注意ください。けがをする恐れがあります。

はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるときに、下記のものがすべて入っていることを確認してください。

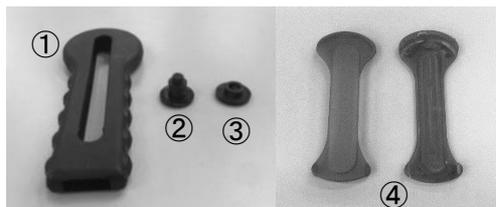

No.	名称	個数
①	延長レバー本体	1
②	延長レバー部品A	1
③	延長レバー部品B	1
④	延長レバー 本体カバー	2

取付方法

1. 交換する反対側の駐车用ブレーキをかけます。
(ワンハンドブレーキ付きの車いすはブレーキをかけた状態にしてください)


SKブレーキ ⇒ スライド延長ブレーキの組み換え

2. ブレーキカバーを外します。
マイナスドライバー等を使い、少しずつ外していきます。




3. 延長レバー本体①をレバーの上から差し込み、レバー部品A②と、B③をレバーの穴に合わせて(○印)、カチッと音がするまではめ込みます。

延長レバーを上端まで上げたとき、レバーが固定することを確認してください。


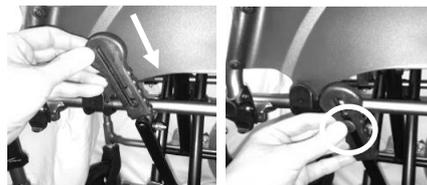


4. 本体カバー④を取り付けます。
延長レバー本体①の形状に合わせてから、両面カチッと音がするまではめ込みます。

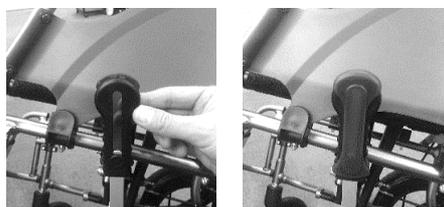

スライド延長ブレーキの交換

2. 本体カバー④⇒延長レバー①の順に外します。
マイナスドライバー等を使って、すきまをこじるように、少しずつ外していきます。
レバー部品②③を外したのち、延長レバー本体を上を引き上げると外れます。

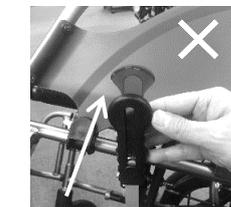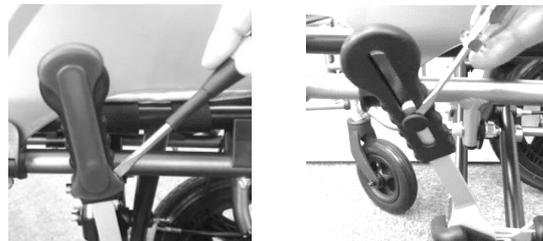

レバー上端が合っていない

本製品の廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。